

连果教学平板

Linkcoo Pad H1

使用说明书

目录

前言.....	2
版权.....	2
概览.....	2
配件清单.....	2
Linkcoo Pad H1 概览.....	3
TF 卡的插入与取出.....	3
电池充电.....	4
电磁笔.....	4
快速入门.....	5
开机和关机.....	5
睡眠模式.....	6
状态与通知.....	6
自定义 Linkcoo Pad H1.....	6
与电脑连接和断开.....	7
无线投影的连接.....	8
OTG 线的使用.....	8
查看本机信息.....	9
查看正在运行的程序.....	9
连接到 Wi-Fi 网络.....	9
打开并连接到 Wi-Fi 网络.....	9
添加 Wi-Fi 网络.....	9
Wi-Fi 网络设置.....	10
桌面系统.....	10
首页.....	10
应用管理.....	11
桌面设置.....	12
桌面帮助说明.....	13
授课助手.....	13
我的课件.....	13
我的白板.....	14
新建白板.....	15
我的文档.....	16
连果平板助手.....	17
使用场景.....	17
功能.....	18
一键截图.....	18

管理授课助手.....	18
查看存储设备.....	18
服务与支持.....	19
热线服务.....	19
终端服务.....	19
产品规格及注意事项.....	19
产品规格.....	19
注意事项.....	20
温馨提示.....	21
简易故障排除.....	21

前言

感谢您选购连果教学平板。连果教学平板采用全新的处理理，使用流畅。独家原笔迹手写技术，即写即识，真实还原纸上手写感受。授课助手、记事本、日程、名片簿、无线投影等带给您耳目一新的使用体验。

为能快速入门，并充分利用本机的功能和特点，敬请仔细阅读本说明书。本说明书是连果教学平板，型号为Linkcoo Pad H1 的说明书。

对于重要资料请另做记录或存放，因维修或其他任何原因造成的损失或因机内资料泄漏给第三者所造成的损失，本公司概不负责。

本公司不断致力于提高、完善产品的质量，强化软件和硬件功能。**产品说明书所载内容可能与实际产品的功能、规格或者设计略有不同而不能及时修正并知会，请以出厂的实际产品功能为准。**因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。

因本机数据庞大，经过工作人员的仔细审核及校对后，如仍有疏漏，敬请指正。

版权

版权 Copyright © 2013 广州冠岳网络科技有限公司

概览

配件清单

- 整机
- 皮套
- 电磁笔
- 电源适配器


- USB 数据线
- 用户手册
- 三包凭证
- 产品合格证
- 使用说明书、保修卡

Linkcoo Pad H1 概览

- 正面



- 侧面和背面

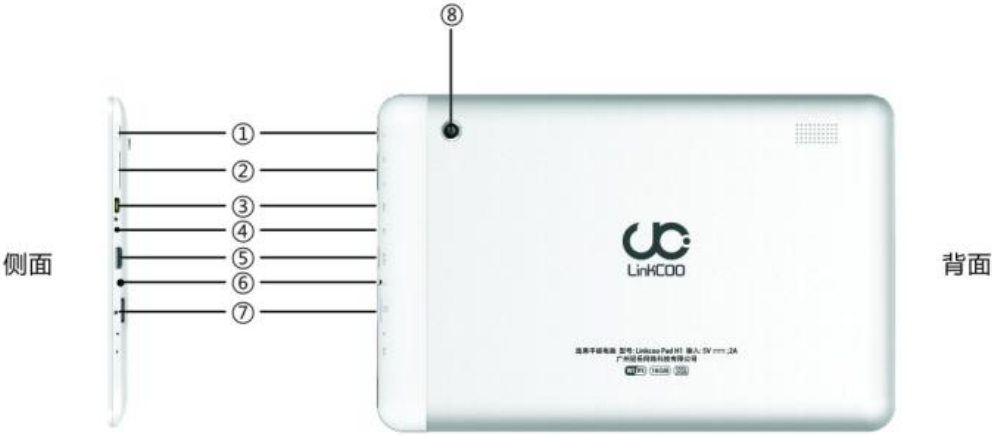

数字	功能	数字	功能
①	开关键	②	声音
③	USB接口	④	电源接口
⑤	HDMI接口	⑥	耳机
⑦	TF卡接口	⑧	后置摄像头

TF 卡的插入与取出

为避免损坏您 的 TF 卡，插入或取出 TF 卡前，请关机。

- 插入 TF 卡

1. 关机，将机器背面朝向您；
2. 找到 TF 卡槽；
3. 将 TF 卡金属点接点朝下插入 TF 卡槽。

- 取出 TF 卡

1. 关机，将机器背面朝向您；
2. 轻按 TF 卡使其从卡槽中弹出；
3. 取出 TF 卡。

电池充电

从包装中取出 Linkcoo Pad H1 时，电池仅有部分电量。建议您在开始使用前先为电池充电。Linkcoo Pad H1 内置可充电电池，当电量不足 15% 时，系统会提示您进行充电。为保护电池，电量不足 7% 时机器会自动关机。

未经许可的充电设备可能会损坏机器或对您的健康造成危害！


1. 将电源线的小端插入 Linkcoo Pad H1 的 DC 接口；
2. 接通电源线后，右上角下拉菜单有充电提示。

电磁笔

1. 电磁笔规格和功能

最大外径： \varnothing 10.5

长度：125mm

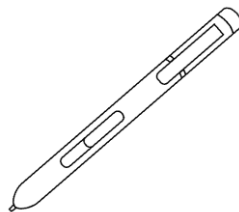


2. 使用说明

- 开始使用笔之前，请按笔按键或点触笔尖以开启电源，当 LED 灯显示为蓝色时，笔会连续工作 20 分钟，若在使用过程中按一次按键或笔尖，笔的工作时间会延长 20 分钟。
- 当笔的锂电池电弱的时候，红色 LED 指示灯将会亮起，笔必须要尽快充电，充电期间，红色 LED 指示灯将会持续亮起，当电池充满时，红色指示灯会熄灭。
- 当笔以正确的方向插入充电器时，红色 LED 指示灯会亮起。
- 笔单击和双击的功能与鼠标左键单双击功能相同。按住笔尖在屏幕上移动的时候，与使用鼠标左键在屏幕上按住并移动功能相同。
- 当在屏幕上按下电磁笔身按键时，可实现返回功能。

3. 更换笔尖

当笔尖严重磨损时需利用笔尖夹更换笔尖，请用笔尖夹缺口圆弧位夹住笔尖，将笔尖往外拉出并装入新笔尖即可。

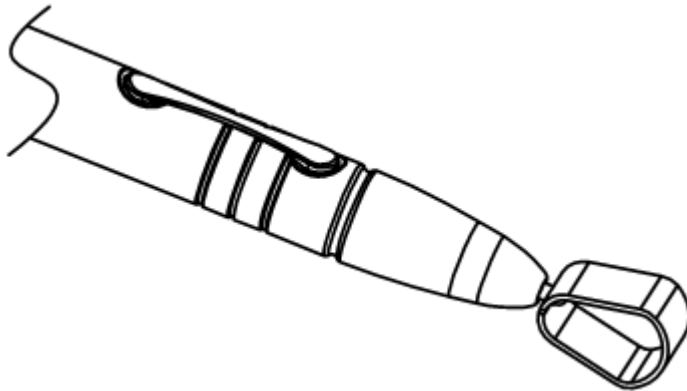

4. 可靠性测试

电磁笔通过跌落测试、包装震动测试、按键 3000 次寿命测试、盐雾测试。

5. 环保

本电磁笔内部零件均符合绿色环保认证，请用户放心使用。

6. 包装清单

- 触控笔*1
- 笔尖夹*1
- 笔尖*2
- 电磁笔充电器*1

7. 注意事项

- 请勿将电磁笔置于高温处，或长期存放在高湿度环境下。推荐将电磁笔置于温度为 15°C~35°C，相对湿度低于 70%的环境下。
- 请勿将电磁笔暴露或存储在阳光、日光灯直射下，以免受到强紫外线的损害。
- 请勿让电磁笔接触到液体，否则可能损坏电磁笔或造成电磁笔的功能异常。
- 请勿跌落、摔打，扭曲电磁笔，否则可能损坏电磁笔或造成电磁笔的功能异常。

快速入门

开机和关机

● 开机

按住【开关键】至屏幕显示开机动画。

● 关机

- 1. 如已进入睡眠模式，轻按【开关键】唤醒屏幕
- 2. 按住【开关键】至弹出选框，选择“关机”，然后点击“确定”。

睡眠模式

睡眠模式会关闭屏幕以节省电量，此时仍能接收应用更新、提醒等信息。

- 进入睡眠模式
轻按【开关键】，即可关闭屏幕，进入睡眠模式。
在默认情况下，超过 2 分钟未使用 Linkcoo Pad H1，Linkcoo Pad H1 将自动进入睡眠模式。
要调整自动进入睡眠模式的时间，可进入“设置”，在“显示”中调整屏幕超时的时间。
- 退出睡眠模式
轻按【开关键】，如果已设置“安全加密”，唤醒后需要校对密码。




状态与通知

状态栏位置屏幕顶部，用于显示事件通知、系统状态及当前时间。

- 常见系统状态

	无线信号强度		剩余电量
	屏幕旋转状态		飞行模式
	蓝牙		

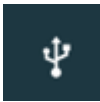- 常见事件通知

	已连接 USB		已连接 USB 调试
	正在下载		

自定义 Linkcoo Pad H1

- 设置时间和日期
默认情况下，Linkcoo Pad H1 会在联网后自动调整时间和日期。您也可以在设置中手动进行调整。

1. 点击**设置 > 日期和时间**；
2. 如已选中**自动**，请先将其关闭；
3. 点击**设置时间**或**设置日期**；
4. 滑动屏幕调整时间和日期。

- 调整屏幕亮度

1. 点击**设置 > 显示 > 亮度**；
2. 向左拖动滑块降低屏幕亮度，向右拖动滑块提高屏幕亮度。

- 调整音量

播放音乐或观看视频时轻按音量键可以调整音量。您也可以在设置中调整音量。

1. 点击**设置 > 声音**；
2. 如已选中**静音模式**，请先将其关闭；
3. 向左拖动滑块调低音量，向右拖动滑块调高音量。

与电脑连接和断开

您可以使用 USB 数据线将 Linkcoo Pad H1 连接到电脑，然后通过电脑管理 Linkcoo Pad H1 中的文件。

- 将 Linkcoo Pad H1 连接到电脑

将 USB 数据线的小端插入 Linkcoo Pad H1 的 Micro-USB 接口，另一端插入电脑的 USB 端口。

1. 打开通知面板；
2. 点击 **USB 已连接** 通知；
3. 在打开的屏幕上，点击**打开 USB 存储设备**。

- 断开 Linkcoo Pad H1 与电脑的连接

1. 请勿在文件传输过程中拔出 USB 数据线，此举可能会损坏您的机器；
2. 打开通知面板；
3. 点击**关闭 USB 存储设备**通知；
4. 在打开的屏幕上，点击**关闭 USB 存储设备**。

无线投影的连接

您可以使用 Linkcoo Pad H1 通过无线显示接收器进行无线连接投影。步骤如下：

- 将无线显示接收器连接上电源后，将无线显示接收器另一端接入投影仪 HDMI 接口，开机后默认处于 Wifi Display 模式下；



- 打开 Linkcoo Pad H1 Wi-Fi 连接；
- 点击桌面 >无线投影，搜索信号，点击连接。

若投影仪无 HDMI 接口，请使用配套的 HDMI 转 VGA 转换器进行转换。方法如下：将无线显示接收器接入转换器接口，并将 VGA 输出端口与投影仪相连。

OTG 线的使用

OTG 即 On-The-Go，是让 Linkcoo Pad H1 与 U 盘、读卡器、MP3 等外部设计连接起来，进行数据传输、输入操作等功能。

- 工作温度：10℃ -35℃
- 存放温度：-10℃-70℃
- 耐受湿度：85%以下



查看本机信息

要查看软件版本等详细信息：点击**设置** > **关于平板电脑**。

查看正在运行的程序

1. 点击屏幕下方虚拟按钮最右边按钮，进入程序管理页面；
2. 滑动删除正在运行的程序；
3. 点击进入正在运行的程序。


不使用应用时，请将程序关闭，运行程序过多，将影响机器的速度。

连接到 Wi-Fi 网络

要延长电池的工作时间，请在不使用 Wi-Fi 时将其关闭。

打开并连接到 Wi-Fi 网络

1. 点击**设置** > **无线和网络**；
2. 选中 Wi-Fi 将其打开；
3. 点击 Wi-Fi 设置查看检测到的 Wi-Fi 网络；
4. 选择想要连接的 Wi-Fi 网络，点击**连接**；
5. 如果该网络已加密，请输入密码或其他凭证，然后点击**连接**。

连接到 Wi-Fi 网络后，状态栏上的  会显示连接信号强度，格数越多，信号越强。点击已连接的 Wi-Fi 网络，可以查看其连接速度、安全性、IP 地址等信息。

添加 Wi-Fi 网络

1. 点击**设置** > **无线和网络**；
2. 选中 Wi-Fi 将其打开；
3. 点击 Wi-Fi **设置**；
4. 点击**添加网络**（位于已查找到的 Wi-Fi 网络列表右上角）；
5. 输入该网络的名称（SSID）并选择安全性；
6. 点击**保存**。

- 不保存 Wi-Fi 网络

系统会保存已连接和添加的 Wi-Fi 网络，并在下次进入该网络的覆盖范围时自动进行连接。

要删除已保存的 Wi-Fi 网络：

1. 点击**设置** > **无线和网络** ；
2. 选中 Wi-Fi 将其打开；
3. 点击 Wi-Fi **设置** ；
4. 选择不想保存的 Wi-Fi 网络，点击**取消保存**。

Wi-Fi 网络设置

1. 点击**设置** > **无线和网络**>**Wi-Fi 设置**；
2. 轻按右上角『菜单键』，然后点击**高级**；
3. 选择您要调整的设置：
 - **WLAN 休眠策略**： 选择是否启用 Wi-Fi 休眠，以及何时休眠。休眠后将断开 Linkcoo Pad H1 与 Wi-Fi 网络的连接。
 - **MAC 地址**： 连接到 Wi-Fi 网络的媒体访问控制（MAC）地址。
 - **IP 设置**： 选中**使用静态 IP** 后，手动输入 IP 地址和其他网络设置，而不是自动获取 Wi-Fi 网络的 IP 等信息。

桌面系统

首页


您可以查看当前时间、日期、新闻。获取和更新新闻前，需要将 Linkcoo Pad H1 连接到网络。



1. 授课助手一点击可进入授课助手。
2. 新建白板一点击可快捷地新建白板。
3. 无线投影——快捷开关，点击可进入无线连接投影。
4. 右上角下拉菜单——快捷开关，点击可快速调整、开启或者关闭某些功能。
5. 我的应用一点击切换到应用总览（包括系统应用和下载安装的应用）。
6. 右栏一长按可自由添加应用/小部件。

应用管理

- 桌面 > 我的应用，我的应用包括系统应用和下载安装的应用，可在应用列表卸载已安装的应用

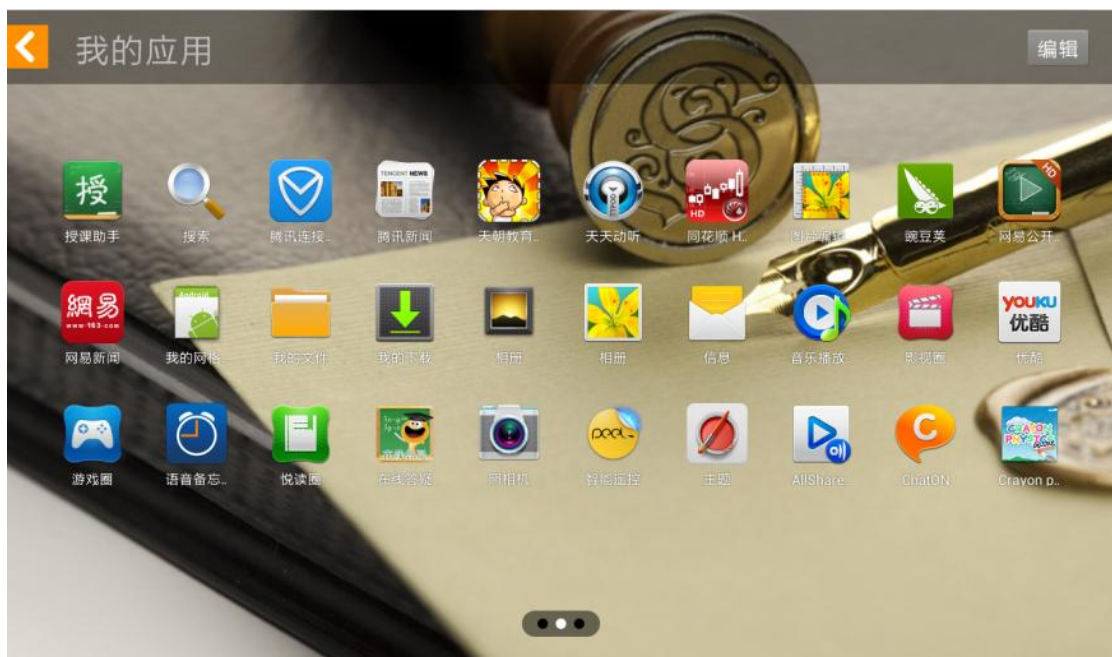

- 点击右上角 编辑 > 点击要卸载的应用 > 确定



- 系统应用无法卸载

桌面设置

- 点击桌面首页右下角“桌面设置”，
 1. 桌面壁纸设置
桌面设置 > 壁纸 > 桌面壁纸，点击“设置壁纸”即可。
 2. 锁屏
 - 桌面设置 > 锁屏，将连果锁屏开关打开，锁屏时则使用连果锁屏。
 - 桌面设置 > 锁屏，将连果锁屏开关关闭，锁屏时则使用系统自带的锁屏。
 3. 关于连果桌面
 - 版本更新
查看连果桌面当前版本，可检测、下载连果桌面最新版本。
 - 版权所有
版权所有说明：连果桌面为广州冠岳网络技术有限公司版权所有。

桌面帮助说明

连果桌面帮助说明分为两部分：

- 桌面右下角“帮助”，此处帮助说明以图片为主，便捷浏览，快速入门。
- 桌面设置 > 帮助说明，此处帮助说明为文本类帮助。如有需要，可详细查阅。

授课助手

我的课件

我的课件的格式为 PPT、PPTX、dpt、dps，可按名称或者按时间排序。



- 左栏“我的课件”旁边的数字为当前课件的总数。
- 增加课件
 1. 登录 pad.eeyue.com，下载安装连果平板助手；
 2. 用 USB 数据线将 Linkcoo Pad H1 连接到电脑；
 3. 打开课件连果平板助手-我的课件；
 4. 复制课件到我的课件目录下。
- 点击右上角图标或者长按某课件，进入编辑状态，编辑状态可删除课件，删除课件时会同时删除课件下的白板、批注。
- 进入编辑状态后，可批量删除课件。
- 点击右边的“白板”、“批注”，可浏览/编辑/删除白板和批注。
- 点击某 PPT 课件，进入 PPT 浏览。



- 点击 拉出批注工具栏，同时进入批注模式，可使用电磁笔书写。



- 点击 收起批注工具栏，同时退出批注模式，退出时不自动保存批注。



- 点击 可保存批注。
- 保存的批注默认为此课件下的批注。



- 点击 拉出白板，白板名称默认为“xxxx（课件名称）-白板，名称不可修改。
- 批注工具栏的操作，请参考“[新建白板](#)”。
- 退出 PPT：点击 PPT 右上角“X”或者平板虚拟返回键，可退出 PPT。


我的白板

我的白板存放桌面首页生成的新建白板及在“我的白板”新建的白板，可按名称或者按时间排序。



- 左栏“我的白板”旁边的数字为当前白板的总数。
- 点击右上角图标或者长按某白板，进入编辑状态，可重命名白板、删除白板。

- 进入编辑状态后，可批量删除白板。



- 点击新建白板，新建白板默认以新建时间来命名。




- 编辑状态下不可新建白板
- 重命名白板
 1. 选中要重命名的白板，可重命名白板。
 2. 长按要重命名的白板，可重命名白板。
 3. 重命名白板不可批量操作。



- 进入白板后的操作方法，请参考“[新建白板](#)”

新建白板



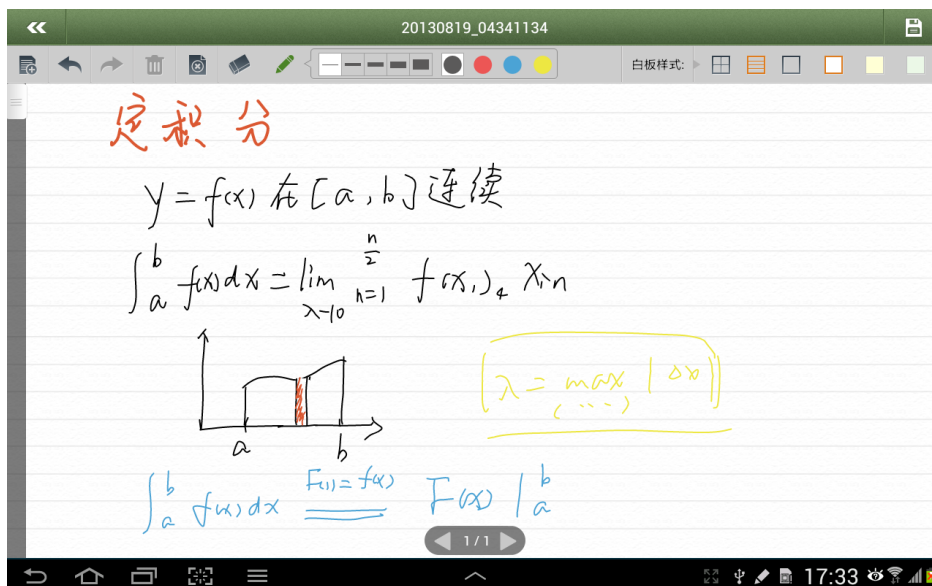


点击新建白板，待进入后即可使用电磁笔进行书写、作笔记或者教学。



使用电子白板时，您可以：



- 点击选择笔的粗细和颜色。

- 点击  增加新页面。
- 第一次点击 ，可保存/修改白板名称；第一次之后的点击，为保存当前页面上的内容，要修改白板名称，请参考“[我的白板](#)”-重命名。
- 点击  撤销， 恢复操作。
- 点击  清空当前页面上的内容。
- 点击  删除当前页面。
- 点击橡皮擦  可擦除电磁笔的手写笔迹。
- 点击  或 ，切换到上一页或下一页。
- 点击  上下滑动可查看当前页面第一屏和第二屏的内容。
- 点击“白板样式”，可选择白板底图颜色和参考线。



- 白板退出时，有自动保存功能。可自动保存白板的笔迹、底图、笔的粗细及颜色。

我的文档

我的文档存放 PPT、PPTX 之外的 doc、jpg、png、mp3 等格式的文档，可按名称\时间\类型查询。



- 左栏“我的文档”旁边的数字为当前文档的总数。
- 增加文档
 1. 登录 pad.eeyue.com，下载安装连果平板助手；
 2. 用 USB 数据线将 Linkcoo Pad H1 连接到电脑；
 3. 打开连果平板助手-我的文档；
 4. 复制课件到我的文档目录下。
- 点击右上角图标或者长按某文档，进入编辑状态，可删除文档。
- 进入编辑状态后，可批量删除文档。
- 点击文档，可浏览文档。暂不支持文档批注功能。

连果平板助手

使用场景

连果平板助手是针对解决连果教学平板的授课助手中管理课件、管理白板、管理各类文档资料而开发的基于 PC 电脑的简单实用工具。




功能

一键截图

快速对平板电脑上的屏幕进行截图保存。

管理授课助手

在 PC 电脑上安装连果平板助手后，使用 USB 数据线将平板电脑与 PC 电脑连接起来，打开连果平板助手，就可以对平板电脑中授课助手的课件、白板和文档进行导入、导出、重命名、删除等操作。

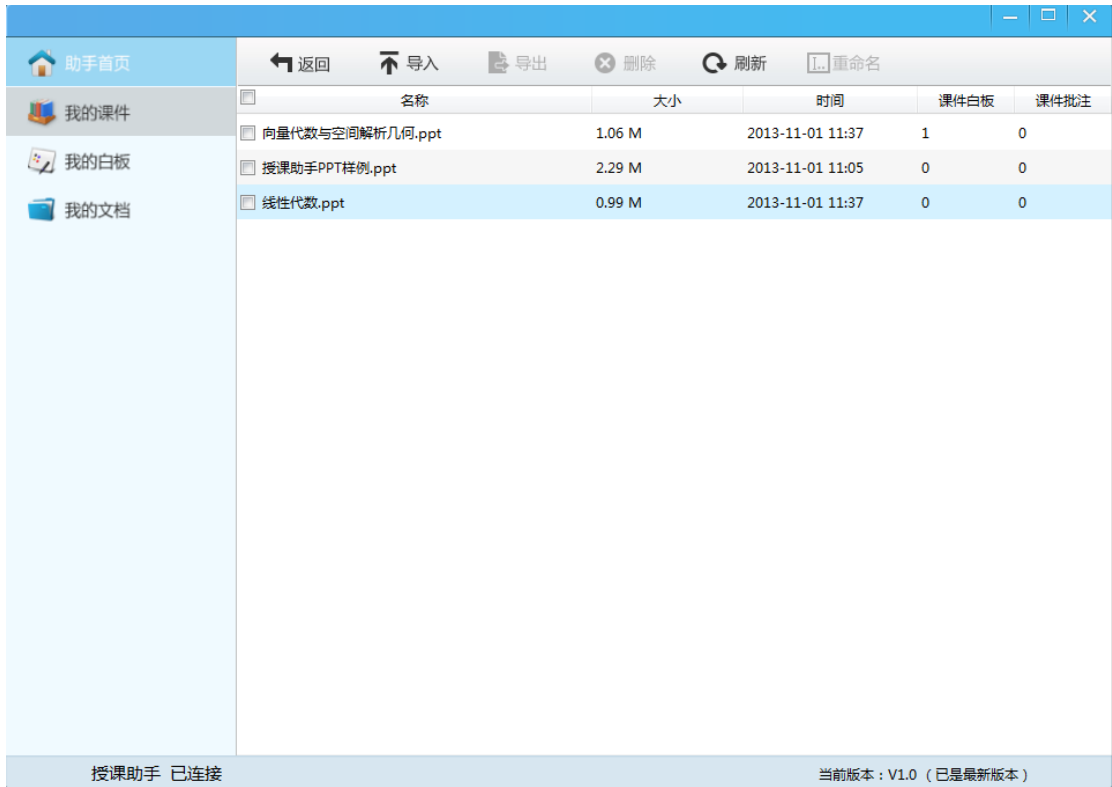

查看存储设备

在 PC 电脑端查看平板电脑的使用、存储等各项情况 。

服务与支持

热线服务

如有咨询及售后问题，请拨打全国客服热线 **020-38488680**。

终端服务

如有操作及产品问题，可到 Linkcoo Pad H1 售后点享受售后服务。

产品规格及注意事项

产品规格

产品型号	Linkcoo Pad H1
尺寸	10.1 寸
分辨率	1280*800
屏幕描述	电磁式触摸屏
固态存储器	自带 16GB 固态存储器，可用 SD 卡扩展至 32GB
操作系统	Android 4.2
RAM	DDR3 2G
WIFI 功能	Wifi 无线上网
电池	6000 毫安
摄像头	前置摄像头 30 万 前摄像头 200 万
传感器	重力传感器
视频支持	支持 AVI, RM, RMVB, MP4, MKV, WMV, MOV, DAT, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP, etc.
音频支持	支持 MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV , etc.
电子书籍支持	支持 TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.
办公软件	Office、Pdf, Txt, etc.
输出	HDMI
其他功能	GPS

随机配件	电磁触控笔、充电器、数据线、皮套、说明书、保修卡、合格证、小技 PTV
------	-------------------------------------

注意事项

警告：为安全正确地使用及存放本机，请首先阅读本使用手册中的注意事项。

本机是电子产品，由高精密元器件组成，本身有许多局限性，因此在使用时有一些注意及禁止事项，请仔细阅读。

● 分解及改造

本机由高精密元器件组成，禁止用户自行拆卸。如本机出现故障请及时送往售后服务点进行维护。

● 禁摔禁压禁划

液晶显示屏是玻璃制品，请避免本机从高处摔跌或受压力过大，且请使用本机配套的专用触摸微乎其微书写，不可使用其他钢笔、圆珠笔、铅笔等尖锐物品接触液晶显示屏，以免损坏液晶显示屏。

● 使用场所

1. 请勿在在灰尘大的地方使用本机或扔放、震动机器，以免损坏机器的零部。
2. 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备。
3. 乘坐飞机时请关闭设备，本设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

● 使用及存放环境

1. 请勿在高温、高压、潮湿、强静电或强磁场的环境中，使用或存放本机。以免损坏机器的零部件。
2. 请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙和项链一同存放。电池触点与金属物品接触，可能会导致火灾。
3. 如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间。

● 清洁事项

1. 用柔软的清洁布和中性的清洁剂擦拭设备或充电器。
2. 用校花球或柔软的清洁布清洁电池触点。
3. 请勿用化学物质或清洁剂。

● 被雨淋或意外掉入水中

本机不具备防水性，严禁淋到任何液体，如不慎淋到时，请立即断电并将机身擦干后及时送到售后服务点进行维护。

- **本机与电脑连接时**

1. 本机与电脑连接时，必须处于开机状态，否则电脑不能识别本机。
2. 为了本机使用安全，在本机与电脑连接时，本机端必须进入“USB”连接界面后，电脑才能识别到本机。

- **关于电池**

1. 在工作状态下，当屏幕显示暗淡或提示电量低时，请尽快为电池充电。电量低时如果正在播放视频、音乐，可能出现机器自动重启或关机的现象。
2. 过度充电可能会缩短电池寿命。
3. 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前请重新充电。
4. 设备闲置不用时，需断开电源。

- **屏幕亮度**

调节屏幕亮度时，不要将屏幕调得太亮或太暗，以免损坏显示屏。

温馨提示

- **插卡要到位**

为保证数据的正确性，插存储卡时必须在关机状态下插卡，且用力要均匀，插卡要注意正确方向，装入后要确保卡已插到位。

- **插拔存储卡操作**

为保证数据的正确性并延长存储卡寿命，请您在关机状态下进行插拔存储卡操作。当正在对存储卡里的数据进行处理和保存时请勿断电或插拔卡，以免造成数据损坏或丢失。

- **无法识别存储卡**

当机器不能识别存储卡时，请检查存储卡是否已插好，或用清洁剂擦拭卡槽、存储卡的金色部分再重新插存储卡。

简易故障排除

- **无法开机**

1. 检查电量是否充足，电量不足时请及时充电。
2. 若开机方法正确，平板电脑仍不能开机，建议检查平板上的触点是否有污物，如果触点上有污物，请清除污物。
3. 检查是否按错了开机键。

上述方法依然无法解决的，建议联系售后帮您解决。

- **屏幕亮度太暗**

1. 检查电池电量是否充足，电量不足时请及时充电。
2. 可进入“系统设置—屏幕亮度”进行屏幕亮度调整。

- **机器无法成功连接电脑**

1. 检查 USB 连接线与电脑和本机间的连接是否正确、良好。
2. 建议不要使用延长线。
3. 可尝试重新安装 PC 端驱动程序再进行连接。
4. 请保存好正在进行的工作，重新启动计算机。

- **不能识别 TF 卡**

1. 请确保是在关机状态下插入 TF 卡，若是在开机状态下插卡，请将机器关闭，重新插入 TF 卡再试。
2. 请检查 TF 卡金属片上是否有脏污、异物。
3. 请检查 TF 卡是否已正确装入 TF 卡座里。